

このたびは「いますぐサイネージ」スタンドセットをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

サイネージ用のコンテンツを USB メモリーに格納されているテンプレートを利用して作成し、ディスプレイに表示することができます。なお、USB メモリーにコンテンツを保存してディスプレイに差し込めば、パソコン無しで再生することができます。

このクイックガイドはスタンドの組み立てからコンテンツ（情報）をディスプレイに表示させるまでの手順を説明しています。詳細は各々に付属の説明書をご覧ください。

### 本商品のセット内容

インフォメーションディスプレイ：1 台（本紙ではディスプレイと略します）


ディスプレイスタンド：1 台（本紙ではスタンドと略します）

いますぐサイネージ USB キット：1 個（パソコンで簡単に作成できるテンプレートと自動再生用のフォルダを格納した USB メモリーです。）

## ご使用上の注意

### ⚠ 警告

- 屋外では使用しないでください。ディスプレイの故障原因となります。ディスプレイの設置に関する注意事項はディスプレイの取扱説明書をご覧ください。
- スタンドを傾斜、段差などの不安定な所に設置しないでください。落下、転倒などによる故障、破損、けがの原因となります。
- スタンドにぶら下がったり、寄りかかったりしないでください。転倒などによる故障、破損、けがの原因となります。
- スタンドの移動は転倒防止のため必ず 2 人以上で行い、取っ手を持ち後ろ方向へ移動してください。スタンドとディスプレイに衝撃や振動をあたえないようにスタンドのアジャスター部やスタンドバー下端が段差に引っかからないようよく確認し、段差の場所は持ち上げてください。前方向への移動はしないでください。転倒などによる故障、破損、けがの原因となります。

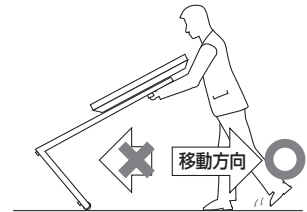


### ⚠ 注意

- スタンド設置の際は、電源コードや信号ケーブルなどに引っ掛けないよう対処してください。
- スタンドのアンダープレートよりはみ出るようなコンピュータなどを載せないでください。
- スタンド移動の際は、ディスプレイの電源コードや信号ケーブルを取り外してください。また、アンダープレートに載せているコンピュータなどは取り外してください。
- スタンド清掃時はシンナーやベンジンなどの溶剤でふかないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。
- USB メモリーをフォーマットするとテンプレートデータや保存したデータが消失しますのでご注意ください。データが消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- USB メモリーの使用または使用不能によって生じた障害（データの損失、他の機器への影響等）に対し弊社は一切の責任を負いません。

## テンプレートを利用したコンテンツ表示までの手順

### ステップ 1 ディ스플레이をスタンドに取り付ける

1. スタンドを組み立て、ディスプレイを横または縦向きに取り付ける。  
(スタンドに付属の組立説明書をご覧ください。)
2. ディ스플레이の電源コードを電源コンセントに差し込み、主電源スイッチを「入」にする。(ディスプレイに付属の取扱説明書をご覧ください。)  
これで、リモコンを使ってディスプレイの電源 ON/OFF が行えます。

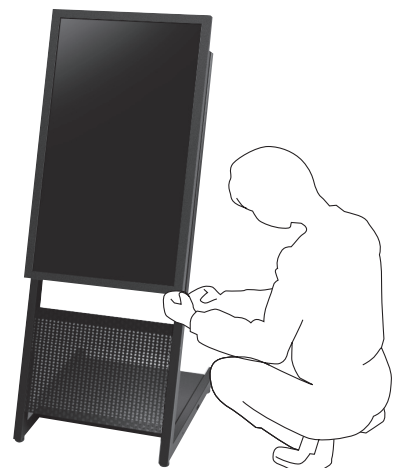

## ステップ2

### 表示するコンテンツをパソコンで作成

#### 1. 付属の USB メモリーをパソコンに差し込み、接続した USB ドライブを開きます。

- ※1. テンプレートは Microsoft Office PowerPoint 2010 以降に対応しています。
- ※2. メディアプレーヤーの対応ファイル形式は静止画：jpeg/png、音楽：mp3/wma、動画：wmv/mp4/ts です（この形式でも再生できない場合があります）。自動再生が可能なファイルは、静止画は jpeg、動画は wmv のみとなります。
- ※3. シャープのディスプレイ「PN-Y」シリーズでは、コンテンツ作成支援サイト「iSignWeb®（アイサインウェブ）」を無料でご利用いただけます。（<https://ww3.isignweb.com/idp/>）ご利用については「株式会社プリロード」にお問い合わせください。



#### 2. コンテンツフォルダ内の目的のテンプレートを表示させ、文字や画像を入力します。

（USB メモリーに付属の「かんたんテンプレート（付属）の使い方」をご覧ください。）

- 画像を入れる場合は、あらかじめ準備してください。

#### 3. 作成のコンテンツ（JPEG や WMV 形式）を USB メモリー内の「autoplay」フォルダに保存する。

- 「autoplay」フォルダはディスプレイの自動再生用フォルダです。
- 静止画と動画は混在して再生できません。混在して再生する設定方法はディスプレイの取扱説明書をご参照ください。



#### 4. USB デバイスの取り外し操作をしてから、パソコンから USB メモリーを抜きます。

## ステップ3

### ディスプレイの自動再生を設定する

#### 1. ディスプレイの電源を入れ、メニューから自動再生（静止画／動画）の設定をする。

（ディスプレイに付属の取扱説明書「USB メモリーのファイルを再生する」または、USB メモリーに付属している「かんたんテンプレート（付属）の使い方」をご覧ください。）

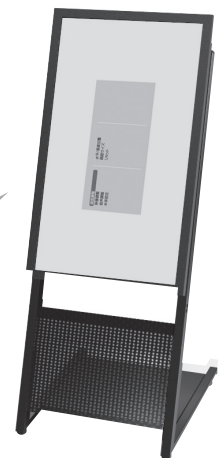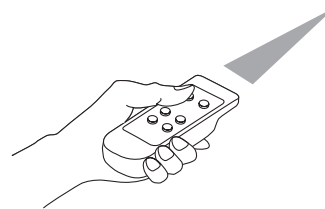

#### 2. リモコンでディスプレイの電源を一旦 OFF にする。



## ステップ4

### USB メモリー内のコンテンツを再生する

#### 1. ディスプレイの電源を OFF にしたまま USB 端子に USB メモリーを差し込む。

#### 2. リモコンでディスプレイの電源を入れると再生を開始します。

#### 3. 再生を停止したいときは電源を切ります。

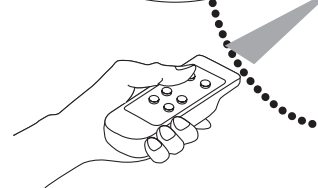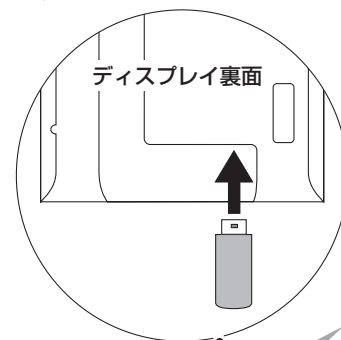

・記載されている会社名および商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

ディスプレイスタンド／いますぐサインージUSBキットに関するお問い合わせ先

プラス株式会社 ビジョンカスタマーセンター

TEL ☎ 0120-944-086

受付時間 月曜～金曜 9:00～12:00／13:00～17:30

FAX ☎ 0120-331-859

（土曜・日曜・祝日、年末年始および当社指定の休日は休ませていただきます。）

インフォメーションディスプレイに関するお問い合わせ先

製品の使いかたのご相談窓口

シャープ株式会社

修理のご相談窓口

シャープビジネスソリューション株式会社

詳しくは、インフォメーションディスプレイのセットアップマニュアル「お客様相談窓口のご案内」をご覧ください。